PENTAIR
EVERPURE

爱惠浦

净水器说明书

型号：Combo-4FCS-CN

使用本产品前，请仔细阅读本手册并妥善保管。

用户必读

感谢您选择使用滨特尔爱惠浦牌净水器！

从现在开始，您将体验到由滨特尔爱惠浦提供的洁净、健康的饮水。

用户必须严格按照本手册所阐述的安装规范请专业人员安装，并按照本手册中的使用方法使用该设备，否则，对于一切因未按照手册规定安装、使用本机而造成的设备损坏或漏水造成的财产损失，本公司恕不承担任何经济和法律责任。

•

一、

1. 严格按照产品说明书要求进行安装和使用。
2. [redacted]
3. [redacted]
4. 滤芯使用期限

序号	部件名称	使用期限	备注
1		3-6个月	使用期限为建议更换周期，滤芯实际使用期限会根据实际用水状况和当地自来水水质而变化。
2	[redacted]	6-12个月	

二、装箱清单

序号	部件	单位	数量
1	[redacted]用水接头组件	个	1
2	[redacted]	个	1
3	10#前置滤瓶	个	1

三、技术参数

[illegible]

评价规范 一般水质处理器》（2001）的要求。

进水要求：符合国家标准的市政自来水。

温度要求：室内使用 4-40℃

性能指标及技术参数请参见说明书或产品铭牌标贴）。

型号	进出水口直径	工作压力	净水流量	额定总净水量
Combo-4FCS-CN	9.525mm (3/8")	～0.35MPa，禁水锤	4 L/min	10 m^3

※ 以上净水流速和额定总净水量为设计参数。

市政自来水 → 聚丙烯炭棒复合滤芯 → 一体式活性炭纤维滤芯 → 净水

爱惠浦牌Combo-4FCS-CN型商用净水器

部件名称	主要材质	规格	用量
聚丙烯滤壳	壳体：聚丙烯 盖子：聚丙烯	Φ120mm×297mm	1套
聚丙烯炭棒复合滤芯	聚丙烯、炭棒	孔径：10μm 尺寸：Φ69×236mm	1支
一体式活性炭纤维滤芯	活性炭纤维毡、[illegible]、硅酸盐	尺寸：Φ80mm×372mm 精度：0.5μm	1支
饮水用接头组件	尼龙+玻璃纤维	进出水口内径直径： 9.525mm (3/8")	1个

四、产品的安装

安装指南

1) 选择一个能够支持系统运行总重量的承重墙位置安装，系统运行重量如下：

   Combo-4FCS-CN系统-6kg

2) 安装位置需满足以下条件：

   - 根据净水器的实际尺寸，四周需留有20cm左右的空间，以便连接进/出水管，并保证滤芯安装更换方便。
   - [illegible]


3) 安装工具：扳手、十字扳手、电钻、螺丝刀、生料带。

4)


⚠ 注意 由于安装过程中需要使用电钻等有危险的工具，请一定由专业安装人员安装本系统。

安装步骤


1) 根据[illegible]用螺丝刀将附件中的两颗螺钉打入选定墙面上，请尽量保证两者在同一水平线上[illegible]

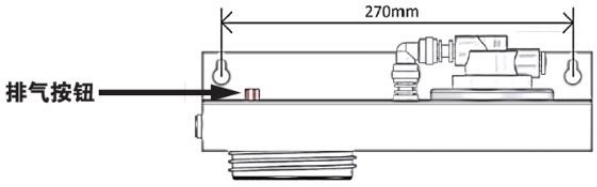


2) [illegible]O型圈进行充分润滑，将拆封后的前置滤芯插入前置滤瓶底部，注意[illegible]

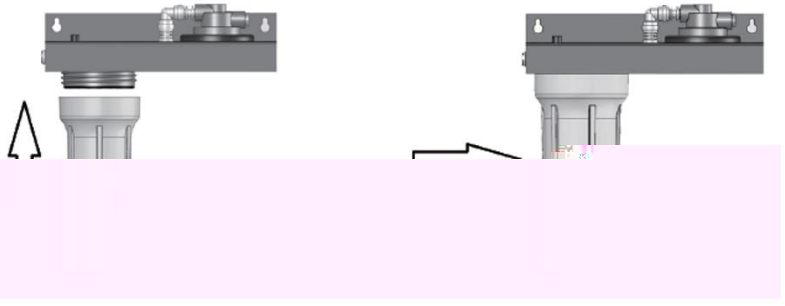

3) 根据爱惠浦牌一体式滤芯上标签方向指示，将爱惠浦牌一体式滤芯插入滤头，并按逆时针方向旋入滤头。

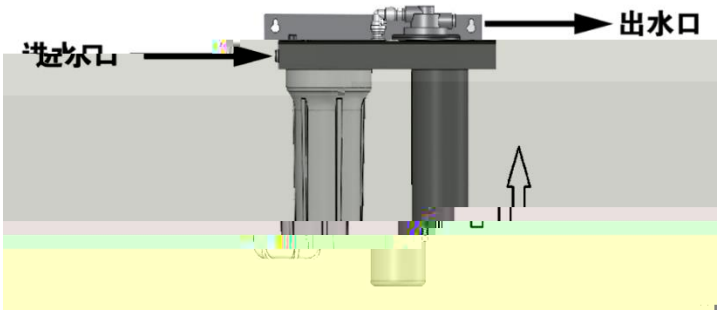

4) [illegible]

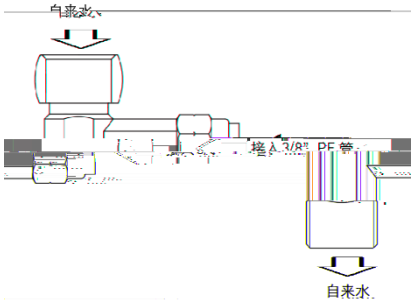

5) 用3/8" PE管一端接入爱惠浦组合滤头出水口，如有需要，另一端按要求接入终端使用部件。
6) 打开进水口阀门，打开净水用水点，用最大流速放水30
空气，以达到最佳过滤效果。
7) 冲洗活化后，关闭净水用水点，检查系统是否有渗漏。

▶ [illegible]

1) [illegible]
2) 按下前置滤芯头上的红色排气阀，用专用扳手卸下前置滤瓶，取出前置滤芯，注意不要弄丢O 。
3) 清洗前置滤瓶，只能使用净水擦洗，不能使用任何洗洁剂。
4) O ，如果较干燥，请涂抹一定量食用级润滑油，将O 放入滤瓶凹槽内。
5) [illegible]
6) 打开进水阀门，打开净水用水点，按要求进行冲洗。
7) 冲洗后，关闭净水用水点，检查系统是否有渗漏。

▶ 爱惠浦牌一体式滤芯更换步骤：

1) [illegible]
2) 按下前置滤芯头上的红色排气阀。
3) [illegible]
4) [illegible]
旋入滤头。
5) 打开进水阀门，打开净水用水点，按要求进行冲洗。
冲洗后，关闭净水用水点，检查系统是否有渗漏。

五、常见故障处理

问题	可能的原因	解决方案
出水浑浊	1、进水水源污染	暂停使用
	2、滤芯冲洗不够	排水几分钟后再使用
	3、长期未使用	重新冲洗
	4、爱惠浦滤芯损坏	更换爱惠浦滤芯
出水有异味	1、爱惠浦滤芯饱和失效、故障失效	更换爱惠浦滤芯
出水压力不够	1、进水水压不足	安装增压泵及稳压器
	2、进水水压稳定	安装稳压器
出水不足	1、滤芯堵塞/饱和失效	更换前置滤芯，更换爱惠浦滤芯
	2、进水水压过低	安装增压泵及稳压器

六、保修卡

售后服务条款：

1. 用户须保存好购买凭证及产品保修卡，作为售后服务依据，如无法出示保修卡和有效购买凭证的，本公司将不予
提供相应服务。

2. 由爱惠浦授权服务商 / 经销商上门为用户提供安装、维护、维修服务。

3. 保修期为 1 年，自购买之日起计算。如用户无法提供有效购买凭证，则保修期自产品出厂日期起计算。
在保修期内，因产品质量问题出现故障，用户可联系爱惠浦授权服务商或经销商进行维修。
打爱惠浦服务电话 400-820-6671。

4. 下列情况不属于保修范围：

- 超出保修期的设备维护和维修；
- 用户未按照使用说明书所述正常方式操作造成的产品故障或损坏；
- 用户私自修理或改动设备所造成的故障或损坏；
- 任何不可抗力（包括但不限于火灾、水灾、地震、雷击等自然灾害）所造成的故障或损坏；
- 所有人为因素（包括但不限于摔坏、撞击等）所造成的故障或损坏；
- 无法出示保修卡、购机发票或发票上内容有涂改；
- 使用未经本公司认可的部件造成的一切问题。

5.

6. 水处理设备中的所有滤芯滤料等耗材不享受免费保修服务。

7. 违反此保证规定或现场审核保修服务时，经销商或服务商将收取用户的服务费用。

七、维修记录

日期	故障原因	更换配件	维修人员

尊敬的顾客，

当您购买了本公司产品后， 请登录我司官网 www.pentairwater.cn， 注册会员并登记您的相关信息，

贴　牌处

生产商：苏州滨特尔水处理有限公司

生产地址：江苏省苏州市新区何山路371

服务热线：400-820-9671

网址：http://www.pentairwater.cn

微信公众号

最终解释权归本公司所有，如产品更新，请以产品说明书为准，恕不另行通知。